

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

Canon à mousse

À remettre au client avec le coffret de location



1. SÉCURITÉ AVANT TOUT

- Toujours installer l'équipement sur une surface plane, stable et dégagée.
- La surveillance d'un adulte est requise en tout temps.
- Ne pas courir autour de la machine à mousse.
- Garder les mains, cheveux, vêtements amples et tout objet loin de l'entrée d'air arrière du ventilateur.
- Ne pas mettre d'eau sur les raccords électriques afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Utiliser une prise mise à la terre et une rallonge extérieure en bon état seulement.

2. INSTALLATION DU SUPPORT TRÉPIED

- 1** Ouvrir le support trépiéd à son maximum.



- 2** Serrer la bague de serrage.



- 3** Insérer la goupille de sécurité dans le premier trou.



- 4** Afin de prévenir tout risque d'instabilité, ne pas prolonger plus haut le mât supérieur.



- 5** Installer la machine sur son support trépiéd.



- 6** Ajuster selon l'angle désiré puis serrer la bague.



3. BRANCHEMENTS ET PRÉPARATION

- 1** Raccorder le dispositif GFCI situé sur le côté du baril à une prise domestique GFCI en utilisant une rallonge électrique mise à la terre.



- Utiliser une rallonge électrique d'un maximum de 100 pieds, calibre 14 et moins.

- 2** Raccorder le fil d'alimentation électrique de la machine à mousse et celui de la pompe à eau au dispositif GFCI situé sur le côté du baril.



- 3** Raccorder le tuyau de la pompe à eau à la machine à mousse, en vous assurant que la valve de débit est bien en position fermée.



- 4** Placer la pompe à eau dans le baril, remplir le baril d'eau jusqu'à la ligne indiquée sur le côté, puis bien mélanger un sachet de produit moussant avec l'eau.



- 5** Vous pouvez effectuer des va-et-vient à l'aide de la pompe pour vous aider à bien mélanger votre sachet de produit moussant.

► Un sachet de produit moussant mal dilué pourrait occasionner des difficultés respiratoires dues aux particules très fines de la poudre.



IMPORTANT

- Utiliser le dispositif GFCI sur le côté du baril pour mettre en fonction la machine et la pompe simultanément.
- S'assurer que l'interrupteur de la machine situé sous la poignée de transport est bien en position « ON ».
- Attendre que la machine atteigne sa pleine vitesse avant d'ouvrir la valve de débit. La mousse jaillira après quelques secondes.
- Attention : afin d'éviter un retour d'eau dans le moteur, le ventilateur doit toujours fonctionner à pleine vitesse avant d'envoyer le fluide dans la machine à mousse.
- Pour éteindre, fermer la valve de débit en premier, puis utiliser le dispositif GFCI sur le côté du baril pour éteindre la machine et la pompe simultanément.
- Une fois terminée, rincez l'équipement avant de le retourner (le support trépiéd, la pompe à eau ainsi que le baril).
- L'eau provenant d'un puits pourrait affecter la quantité et la qualité de la mousse produite.
- Éviter une accumulation de mousse à l'entrée d'air arrière de la machine.
- Tenir éloigné de la zone arrière de la machine tout objet pouvant être aspiré par le ventilateur.

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

Canon à mousse

Rappels d'utilisation et nettoyage à remettre au client



4. MISE EN FONCTION

- Utiliser le dispositif GFCI sur le côté du baril pour mettre en fonction la machine et la pompe simultanément.
- S'assurer que l'interrupteur de la machine situé sous la poignée de transport est en position « ON ».
- Attendre que la machine atteigne sa pleine vitesse avant d'ouvrir la valve de débit.
- La mousse jaillira après quelques secondes.
- Afin d'éviter un retour d'eau dans le moteur, le ventilateur doit toujours fonctionner à pleine vitesse avant d'envoyer le fluide dans la machine.



Utiliser le GFCI sur le côté du baril



Interrupteur sous la poignée en position « ON »



Ouvrir la valve de débit après pleine vitesse

5. ARRÊT ET NETTOYAGE

- Pour éteindre, fermer la valve de débit en premier.
- Utiliser ensuite le dispositif GFCI sur le côté du baril pour éteindre la machine et la pompe simultanément.
- Une fois terminée, rincer l'équipement avant de le retourner.
- Rincer le support trépied, la pompe à eau ainsi que le baril.
- Vérifier que les composants sont propres et bien égouttés avant le rangement.



Fermer la valve de débit



Utiliser le GFCI pour éteindre la machine et la pompe



Rincer le support trépied et la machine



Rincer la pompe et le baril

6. RAPPEL IMPORTANT

- Éviter une accumulation de mousse à l'entrée d'air arrière de la machine.
- Tenir éloigné de la zone arrière tout objet pouvant être aspiré par le ventilateur.
- Ne jamais envoyer le fluide dans la machine avant que le ventilateur soit à pleine vitesse.



Ne pas laisser s'accumuler de mousse à l'entrée d'air arrière



Garder la zone arrière dégagée de tout objet



Toujours attendre la pleine vitesse du ventilateur avant d'envoyer le fluide

7. BONNES PRATIQUES


- Vous pouvez effectuer des va-et-vient à l'aide de la pompe pour bien mélanger le produit moussant dans l'eau.
- Surveiller régulièrement le niveau d'eau et la qualité du mélange.
- Utiliser le canon dans un espace dégagé et sécuritaire.
- L'eau provenant d'un puits peut affecter la quantité et la qualité de la mousse produite.



Va-et-vient pour bien mélanger le produit moussant



Surveiller le niveau d'eau et la qualité du mélange

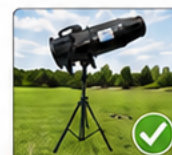

Utiliser dans un espace dégagé et sécuritaire



L'eau de puits peut affecter la mousse

8. LISTE DE VÉRIFICATION DE RETOUR

Avant de retourner le coffret de location, vérifier :

- ✓ Canon à mousse rincé.
- ✓ Pompe à eau rincée.
- ✓ Rallonge électrique de 50' remise avec l'équipement.
- ✓ Support trépied rincé.
- ✓ Baril rincé et vidé.
- ✓ Tuyau et branchements remis avec l'équipement.

